TROCKENLEITFADEN

Electrolux

EDC5380

TEXTILIEN

Sortieren Sie Textilien nach Art, um eine möglichst gleiche Trockenzeit zu erhalten.

TEXTILMATERIAL		MENGE	TEMPERATUR
Weiß-, Bunt- und Pflegeleichtwäsche	Baumwolle und Leinen	● (5,0 kg)	Normal
	Polyester/ Baumwolle	◒ (2,5 kg)	Normal
Fein- und milde Feinwäsche usw.	Acryl, Rayon, Acetat	◒ (2,5 kg)	Niedrig

◯ Das Symbol bedeutet, dass das Material für den Schleudertrockner geeignet ist.

⊠ Das Symbol bedeutet, dass das Material nicht für den Schleudertrockner geeignet ist.

Auch folgendes Material eignet sich nicht für den Schleudertrockner:

- Material mit der Kennzeichnung "Nicht in Nähe von Wärmequellen trocknen"
- Kleidung, die zu Hause chemisch gereinigt wird
- Glasfasermaterial
- Schaumstoff
- Wolle

EINLEGEN DER TEXTILIEN

2

Drücken Sie den Hauptschalter. Das Display leuchtet auf.

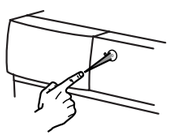

Öffnen Sie die Tür.

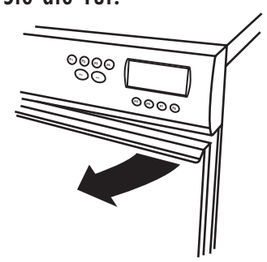

ACHTUNG! Wenn keine Taste innerhalb von drei Minuten betätigt wird, erlischt das Display. Es leuchtet wieder beim nächsten Tastendruck auf.

Prüfen Sie das Flusenfilter. Reinigen Sie es von Verschmutzungen wie rechts beschrieben.

Legen Sie die Textilien ein und schließen Sie die Tür.

WAS WIRD IM DISPLAY ANGEZEIGT

Programminformation
Wenn Sie P1 bis P8 drücken, wird das entsprechende Programm in diesem Feld angezeigt. Während das Programm läuft, wird angezeigt, in welchem Programmzyklus sich die Maschine befindet.

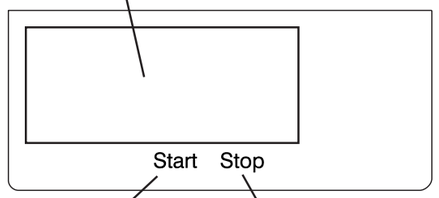

Start
Ein Programm wurde gestartet.

Stop
Ein Programm ist beendet oder wurde gestoppt.

PROGRAMM WÄHLEN

3

Drücken Sie eine der Programmtasten **P1** bis **P8**.

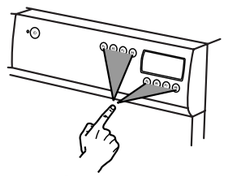

P1 - Extratrocken, normale Temperatur
P2 - Schranktrocken, normale Temperatur
P3 - Normaltrocken, normale Temperatur
P4 - Bügeltrocken, normale Temperatur
P5 - Extratrocken,, niedrige Temperatur
P6 - Schranktrocken, niedrige Temperatur
P7 - Normaltrocken, niedrige Temperatur
P8 - Bügeltrocken, niedrige Temperatur

Drücken Sie die Start-Taste, um das Trockenprogramm zu starten.

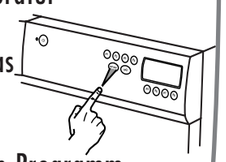

Mit der Stopp-Taste können Sie ein Programm abbrechen. Halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige **Start** im Display bedeutet, dass das Trockenprogramm gestartet wurde.

FEHLERMELDUNG

Bei der Fehlermeldung "Überfüllt" müssen Sie den Kondenswasserbehälter leeren, ggf. den Ablaufschlauch prüfen und erneut starten, indem Sie die Start-Taste drücken.

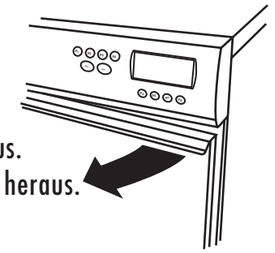

Andernfalls:
- Notieren Sie die angezeigte Fehlermeldung.
- Schalten Sie den Hauptschalter der Maschine aus.
- Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
- Wenden Sie sich an den Service.

SICHERHEITSHINWEISE ⚠

Die Maschine ist ausschließlich für das Trocknen von mit Wasser gewaschenen Textilien bestimmt. Die Maschine darf nicht von Kindern verwendet werden.
Die Maschine darf zum Reinigen nicht mit Wasser abgespritzt werden.

Warnung! Textilien, die nach Abbruch eines Programms entnommen werden, können heiß sein.

PROGRAMM BEENDET

4

Ein Signal ertönt, wenn das Trockenprogramm fertig ist. Im Display erscheint die Anzeige **Stop**. Das Display erlischt drei Minuten nach Trockenprogrammende.

Öffnen Sie die Tür. Nehmen Sie die Textilien heraus und prüfen Sie, ob die Trommel leer ist.

Schließen Sie die Tür.

Schalten Sie den Hauptschalter aus.

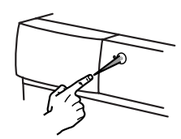

Leeren Sie den Kondenswasserbehälter (nur bei Maschinen mit Behälter ohne Ablaufschlauch)

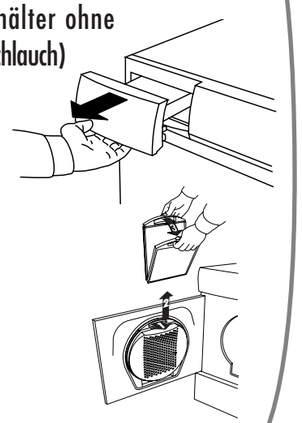

Reinigen Sie das Flusenfilter.

Art. nr. 80 653 64. Rev.01. COND